

油圧バルブ・深さ追従ダイヤルの確認


深さ追従速度(油圧感度)ダイヤル 2

1 油圧バルブ



1 油圧バルブを「全開」

- ✓ 除草作業時・・・油圧バルブを全開
- ✓ 機械の保管時・運搬時・・・作業機を上限まで上げた後油圧バルブを全閉
- ✓ メンテナンス時・・・安全の為、油圧バルブを全閉

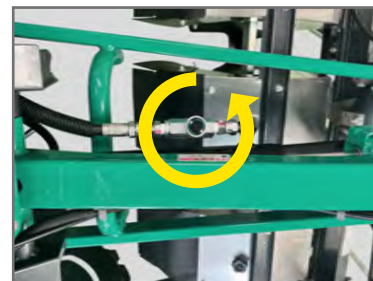

2 深さ追従速度(油圧感度)ダイヤル

深さ追従速度(油圧感度)ダイヤルを「油圧ロック」に入れると作業機の昇降はしなくなります。作業機を昇降するときはダイヤルを「油圧ロック」以外に回してください。



作業機が昇降しない時 ヒューズの確認

⚠ 作業の前に

ヒューズを交換してもすぐ切れてしまう場合は、故障や火災の原因となりますので針金などで代用せずお買い上げの販売店へ連絡してください。


1 ヒューズボックス



1 カウルを開きヒューズボックスを確認

作業機が昇降しない時はヒューズが切れている可能性があります。ヒューズボックス内「メイン基板（10A）」のヒューズを確認し、切れている場合は予備のヒューズと交換してください。

ヒューズボックス

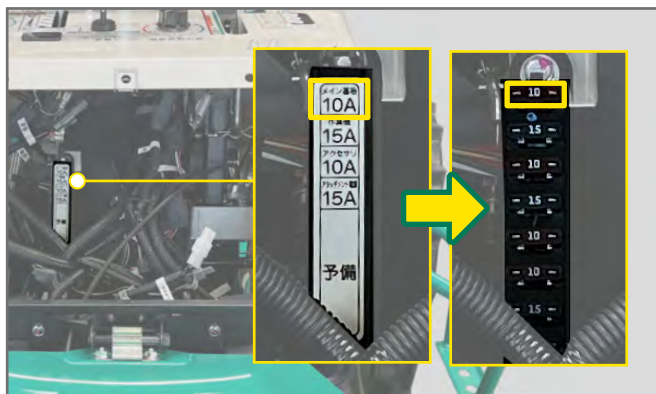

○ 正常



✗ ヒューズ切れ



※ご不明な点は取扱説明書をご確認いただくか、お近くの販売店へご連絡ください。
※設備・道具がない場合はお近くの販売店へご依頼ください。