

## 燃料コック位置

所要時間：1分

必要な道具：なし

燃料コックは、ガソリタンクからガソリンを流し出すことをコントロールする装置です。  
エンジン始動前に燃料コックを開き、エンジン停止時、輸送・運搬時、長期保管時は燃料コックを閉じるようにお願いします。

燃料コックの位置は搭載エンジンによって異なります。

### カワサキ、ブリグス




カワサキ、ブリグスエンジン搭載機は、エンジン左前にあります。

(写真はカワサキエンジン)

レバーをホースと水平にすると『開』



レバーをホースと垂直にすると『閉』になります。

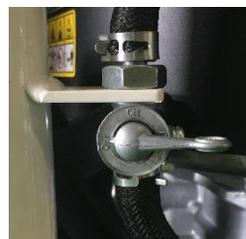

### ホンダ




ホンダエンジン搭載機は、エンジン右前エアクリーナーの下にあります。

左写真の赤丸のレバーで操作します。

手前が『閉』、奥が『開』になります。

燃料コックレバー

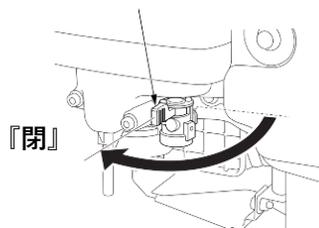

燃料コックレバー

