

## エアクリーナーの清掃方法

所要時間：10分

必要な道具：コンプレッサー、エアダスター

エアクリーナーの清掃を怠るとエンジンの焼き付きや不調等の**重大な故障の原因**となります。  
定期的な確認・清掃作業を行うようにお願いいたします。


### オイルバス方式の場合



写真の図示部のクランプを外し、オイルパンを外してください。オイルパンの中の泥や草屑などをきれいに洗浄し、新しいエンジンオイル（SAE10W-30相当）をレベル線まで入れてください。

エレメントは中性洗剤などで洗浄・乾燥をしてください。その後新しいエンジンオイルに浸してから、余計なオイルを振り落として、元通りに組み付けてください。

### 乾式エアクリーナーの場合

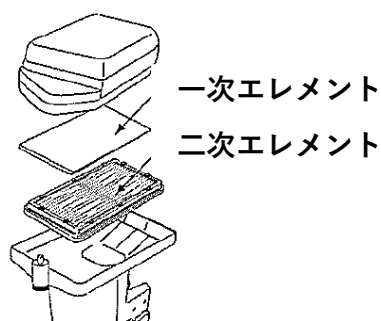

写真の図示部のネジを外し、カバーを開けてください。  
エレメントが2つありますので、どちらも軽くたたか、内側からエアを吹いてホコリを落としてください。汚れや劣化がひどい場合は、新品への交換をお願いいたします。

背面の爪をしっかりとひっかけたあとにネジを締め、元通りに組み付けてください。

※設備・道具がない場合はお近くの販売店にご依頼ください。